


SnakeEye™

Video inspectiesysteem

maatwerk
in
inspectietechniek



Bovenaanzicht monitor

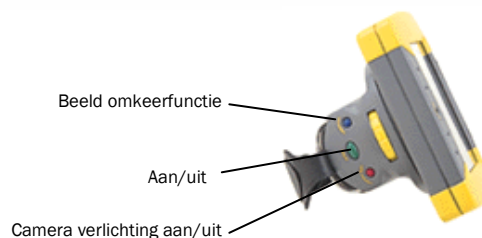

SnakeEye™ is een veelzijdig video inspectiesysteem voor een gunstige prijs. Ideaal voor snelle inspecties op moeilijk bereikbare plaatsen. Lichtgewicht, modulair en compact, SnakeEye ziet alles. De combinatie van CCD camera en TFT-LCD monitor staat voor een haarscherp kleurenbeeld.

De complete set bestaat uit een monitor, camera, stang met bediening voor beweegbare kop, twee accu's met lader, benodigde kabels en een kunststof transportkoffer. De set kan worden uitgebreid met extra accessoires zoals een Infrarood camera, verlengkabels en telescoopstangen .

Opticon Benelux Naarden B.V.

Kobaltstraat 5-b
1411 AM Naarden
Postbus 5074
1410 AB Naarden
www.opticonbnl.com

Telefoon: +31 (0)35 6953991
Fax: +31 (0)35 6952988
E-mail: info@opticonbnl.com

- 12,7 cm TFT-LCD kleuren monitor
- 2 stuks oplaadbare batterijen
- Waterdichte camerakop met LED verlichting
- Stang met bediening voor afbuiging tot 90° (zijwaarts kijken)
- Complete set inclusief transportkoffer

Specificaties:

Monitor:

- Roteerbaar 12,7 cm TFT-LCD
- Bediening voor: aan/uit, verlichting en beeld omkeren
- Video in- en uitgang
- Waterbestendig

Standaard camera:

- CCD
- Diameter 28mm
- Waterdicht tot 30m
- 4 x witte LED verlichting
- Beeldveld 46°

Voeding:

- 2 x 6V NiMH oplaadbare accu
- AC/DC adapter
- Snellader
- 12V auto adapter

Camerastang:

- Lengte 45,7cm
- Handgreep met bediening voor 90° afbuiging

Algemeen:

- Totaal gewicht < 1,1 kg
- Voeding 100-240AC of 12VDC
- Bedrijfstemperatuur 0-50°C
- Videosysteem: NTSC

SnakeEye Basisset



Optionele Infrarood camera,
diameter Ø 46mm
voorzien van 850nm IR LED's



Optionele telescoopstangen
Tot maximaal 4,5m



Opticon Benelux Naarden B.V.

Kobaltstraat 5-b
1411 AM Naarden
Postbus 5074
1410 AB Naarden
www.opticonbnl.com

Telefoon: +31 (0)35 6953991
Fax: +31 (0)35 6952988
E-mail: info@opticonbnl.com